




HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHUỘT

EM625X SUPERLIGHT

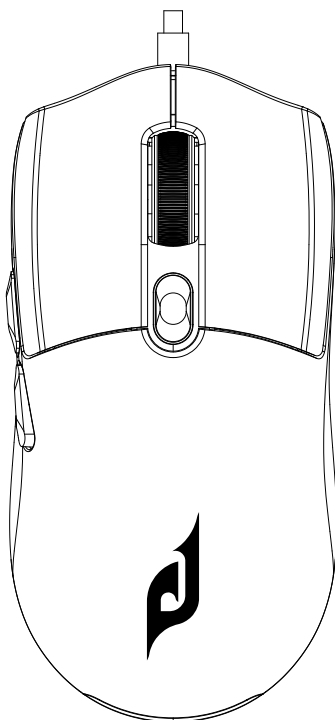

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Cảm biến: PAW3325®

Số nút: 6

Khoảng cách hoạt động: 10 m

Chế độ: BT5.2, 2.4G, có dây

Độ phân giải: 800-1600-2400-3200-6400-10000 DPI

Switch: 80 triệu lần nhấn Kailh

Đèn nền: RGB

Tần số phản hồi: 1000Hz (chế độ có dây & 2.4G)

Tần số phản hồi: 133Hz (chế độ BT)

Thông số pin: 3.7V-300mAh

Điện áp và dòng điện sạc: 5V - 500mA

Điện áp và dòng điện làm việc: 5V - 250mA (Có dây)

3.7V - 20mA (Đèn bật không dây, liên tục 20H)

3.7V - 10mA (Đèn tắt không dây, liên tục 40H)

Thời gian sạc: 2,5H

Chiều dài cáp Type-C: Cáp paracode 1,6m

Kích thước sản phẩm: 123*61*39mm

Trọng lượng: 58g

Hỗ trợ hệ điều hành: Windows, MAC, iOS, Android

YÊU CẦU HỆ THỐNG


- Hệ thống có dây và 2.4G hỗ trợ Window 7/8/10/11;
MAC OS 10.12 trở lên, iOS 13.6 trở lên; Android 6.0 trở lên;
- BT WIRELESS hỗ trợ giao thức Ble: Window 7/8/10/11;
MAC OS 10.12 trở lên, iOS 13.6 trở lên, ANDROID 6.0 trở lên.

GHI CHÚ AN TOÀN

- Giữ thiết bị luôn khô ráo. Tránh xa lượng mưa, độ ẩm, tất cả các loại chất lỏng và ngưng tụ.
- Không sử dụng sản phẩm khi tay ướt.
- Không sử dụng hoặc bảo quản thiết bị ở nơi có nhiều bụi bẩn.
- Không bảo quản thiết bị ở điều kiện nhiệt độ cao hoặc nhiệt độ thấp (điều này có thể làm hỏng thiết bị).
- Không làm rơi, va đập hoặc lắc thiết bị vì có thể làm hỏng thiết bị.

CÀI ĐẶT

Kết nối chuột với cổng USB có sẵn trên máy tính của bạn. Khi kết nối lần đầu tiên, hãy đợi 15 giây cho đến khi trình điều khiển chung được cài đặt.

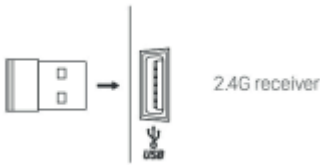

***Lưu ý:** định nghĩa macro tùy chỉnh của trình điều khiển chỉ hỗ trợ cài đặt hệ thống WIN; Trình điều khiển hỗ trợ có dây, 2.4G và BT.

SỬ DỤNG

1. CÔNG TẮC DPI:

Nhấn các nút bên dưới bánh xe cuộn để thay đổi độ nhạy theo các bước cài đặt sẵn của dpi.

2. CÔNG TẮC NGUỒN:

Chuyển tiếp để tắt nguồn, chuyển đổi ngược để bật nguồn.

3. KẾT NỐI CÓ DÂY:

Cắm và chơi. bật nguồn chuột, cắm Type-C vào giao diện Type-C của chuột, cắm USB vào cổng trên máy tính.

4. KẾT NỐI 2.4G:

Bật nguồn chuột, nhấn nhanh nút chế độ chuyển sang chế độ 2.4G, lúc này đèn báo màu đỏ nhấp nháy chậm, sau đó nhấn và giữ nút chế độ trong 3 giây cho đến khi đèn báo màu đỏ nhấp nháy nhanh, cắm đầu thu USB 2.4G cho đến khi khớp mã thành công.

Tên 2.4G: EM625X

5. KẾT NỐI BT:

Bật chuột, nhấn nhanh nút chế độ để chuyển sang chế độ BT1/2, lúc này đèn báo màu xanh lam nhấp nháy chậm, sau đó nhấn và giữ nút chế độ trong 3 giây cho đến khi đèn báo màu

xanh lam nhấp nháy nhanh, mở cài đặt BT của thiết bị, nhập để tìm kiếm tên BT "EM625X BT1" / "EM625X BT2" và kết nối thành cặp.

Tên BT: EM625X BT1 / EM625X BT2

6. HƯỚNG DẪN SẠC

Trạng thái kết nối có dây, trong khi chuột đang sạc, đèn báo đèn đỏ. Thời gian sạc đầy khoảng 2,5 giờ và sau khi được sạc đầy, đèn chuột sẽ trở về trạng thái như trước khi sạc.

Nhấn "bánh xe cuộn + nút lùi" để chuyển chế độ đèn.

8. CHẾ ĐỘ TIẾT KIỆM PIN:

Đèn chuột sẽ tắt sau 1 phút không hoạt động và chuột sẽ chuyển sang chế độ ngủ sau 10 phút không hoạt động. Nhấn phím bất kỳ để đánh thức nó.

CHỨC NĂNG CHÍNH & KHẮC PHỤC SỰ CỐ

1. Chuột trái
2. Chuột phải
3. Con lăn
4. Phím chuyển tiếp
5. Phím quay lại
6. DPI





- Công tắc nguồn (2.4G&bluetooth)
- Chuyển kênh Bluetooth (nhấn nhanh để chuyển kênh, nhấn lâu trong 3 giây để nhập mã hóa Bluetooth)

Trong trường hợp thao tác không chính xác, hãy làm theo các bước dưới đây:

- Kiểm tra tính toàn vẹn của các đầu nối;
- Kiểm tra kết nối với máy tính;
- Kiểm tra cài đặt máy tính của bạn;
- Ngắt kết nối và kết nối lại thiết bị; khởi động lại máy tính.

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với người bán ở địa phương của bạn.

材质：铜版纸

尺寸：70*90mm